



HOT WAX HOW TO

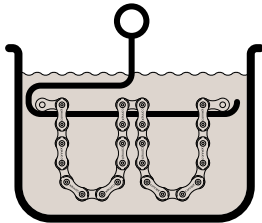


01

Konventionell geschmierte Kette entfetten. Gegebenenfalls mehrfach. Warnhinweise für Entfetter beachten!

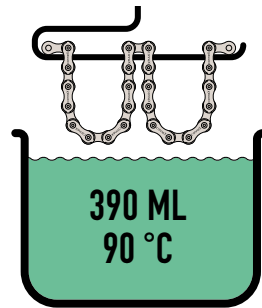


02

Kette gut abtrocknen lassen. Wachs auf 90 °C erwärmen. Nicht über 100 °C erhitzen!

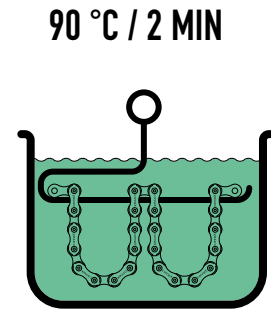


03

Kette eintauchen, nach Wärmeausgleich zwei Minuten Einwirkzeit bei genau 90 °C. Temperatur auf 60 °C absenken, bis sich leichte Hautbildung zeigt.

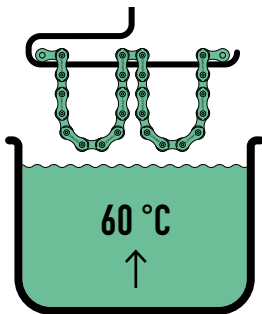

04

Kette entnehmen, abtropfen lassen und über dem Wachsbad erkalten lassen.

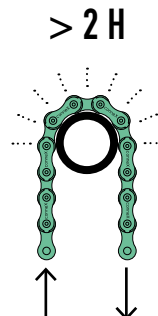

05

Gewaxte Kette min. 2 h erkalten lassen, danach Kette gängig machen.



SCAN ME!

Mehr Infos und Produkte